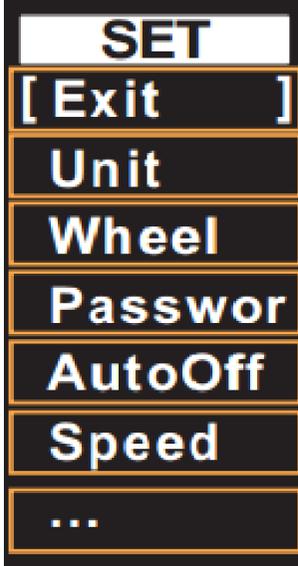
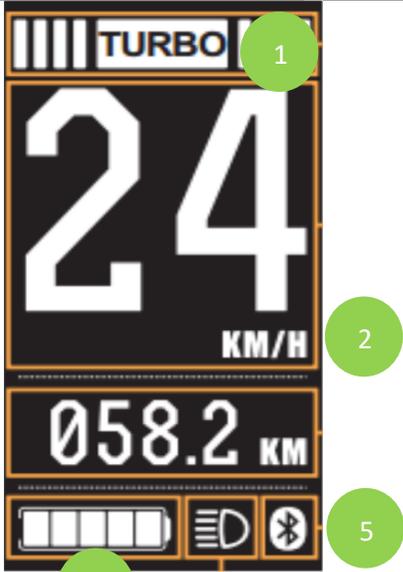



Bedienungsanleitung YouMo Display SW102

<p>Display/Schaltung beim Handgriff</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oranger Taster zum An- und Abstellen des Displays 2. Display 3. Menütaste M 4. Taste Auf ^ und Ab ∨ <ul style="list-style-type: none"> - Einstellen Unterstützungsfaktor - Datenabruf Tripdaten - Navigieren im Menü M <p> Das Menü ist nur direkt nach dem Starten zu öffnen.</p>			<p>Länger auf M drücken SET = Einstellungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit - km/h • Wheel - 24 Inch, ist die Radgröße der YouMo Velos • Password on/off (an/aus) • AutoOff - Einstellung wie lang der Display leuchtet, wenn man das Velo nicht bewegt. Möglich 1/2/3/4/5/8/10 Minuten • Speed - E-Unterstützung bis 25km/h (Pedelac) oder das Modell (S-Pedelac) bis 45km/h
<ul style="list-style-type: none"> • Battery - Batterie Info • Info - Hardware Info • Reset - Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen <p>• Exit = zurück</p>			<p>Displayanzeige</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützungsfaktor (aufsteigend) OFF/ ECO / TOUR / SPORT /TURBO 2. Geschwindigkeit KM/H 3. Gefahrene Kilometer KM 4. Anzeige Batterieladung 5. Licht mit M (nicht unterstützt)

Bedienungsanleitung YouMo Display SW102

<p>Trip Aufzeichnung</p> <ul style="list-style-type: none"> • AVG durchschnittliche Geschwindigkeit • MAX maximale Geschwindigkeit • TRIP gefahrene Kilometer 			<p>Trip Aufzeichnung löschen</p> <p>CLEAN Mit YES können Sie die Aufzeichnung vom Trip löschen.</p>
<p>PASSWORD Möglichkeit ein Passwort einzugeben: von OFF auf ON gehen, indem Sie Ab ∨ drücken. Mit Auf ^ und Ab ∨ Zahl wählen, mit M → von einer Ziffer zur nächsten drücken</p> <p> Merken Sie sich Ihren PIN-Code und notieren Sie ihn an einem sicheren Ort!</p> <p>Wenn sie keinen Code eingeben wollen, mit M durchdrücken bis zur nächsten Ansicht</p>	 <p>Initiales Passwort: 0 0 0 0</p>	<p>Unterstützungsfaktor</p> <p>Unterstützungsfaktor (aufsteigend) OFF – keine Unterstützung ECO – Rekuparation TOUR – Geringe Unterstützung SPORT – mittlere Unterstützung TURBO – hohe Unterstützung</p> <p>Nach dem Einschalten ist automatisch die Stufe ECO eingestellt</p>	<p>Batteriestandsanzeige</p> <p>75 - 100% </p> <p>50 - 74% </p> <p>30- 49% </p> <p>10- 29% </p> <p>0-5% </p>